カメラ付きケータイ用

◆本製品は赤外線通信可能なカメラ付き携帯電話に対応しています。

*携帯電話の機種によっては、赤外線通信可能であっても画像送信できないものもありますのでご注意ください。 *最新の対応機種については、チェキブリンターケータイサイト (http://cheki.jp)にてご確認ください。

使用説明書

この説明書には、フジフイルム カメラ付きケータイ用「チェキプリン

なお、携帯電話の機種によっては画像を送信できない場合があります。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

TEL 0424-81-1697 固定の一般電話からはこちらもご利用いただけます。

ナビダイヤル 20570-00-1080

(*全国どこからでも市内通話料金でかけることができます。) *携帯電話、PHSなどからはご利用いただけません。

受付時間:月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40(土日祝祭日、年末年始、夏期休暇を除く) ●本製品の関連情報は下記のサイトまたはホームページをご覧ください。

携帯電話から http://cheki.jp パソコンから http://www.fujifilm.co.jp/chekipri/index.html

TEL (011) 222-3973 TEL (022) 265-2149

ャッ 〒104-0061 東京都中央区銀座5-1 銀座ファイブ TEL (03) 3571-9411 TEL (052) 202-1851

TEL (06) 6260-0915 福 岡:富士フイルムサービスステーション 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1

※土曜、日曜、祝日、年末年始は休養させていただきます。その他夏期寺休養させていただく場合があります。
 ●東京:富士フイルルサービスステーションは、通常の土曜日(祝日、年末年給、夏昭休暇以外)は営業しております。ただし、受け返し発わみたといます。
 ●富士フォトサロン・東京、大阪は受け渡し乗務のみないます。

●富士フイルム製品のお問い合わせは… お客様コミュニケーションセンター(月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00)TEL(03)3406-2981

富士写真フイルム株式会社 〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30 http://www.fujifilm.co.jp/

BB17674-100 FGS-406101-FG-01 Printed in Japan

このようなときは…

※最新の対応機種は

●チェキ用フィルム使用。

■プリンターがこのようなときは…

ター NP-1」の使い方がまとめられています。

内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

詳しくは携帯電話の使用説明書をご確認ください。

このようなときは	考えられる原因	こうしてください
プリントできない。	 ① 電池が消耗している。 ② 電池の入れ方が間違っている。 ③ 電源ONのまま何も操作をしないで1分間以上放置していた。 ④ フィルムカウンターが "Q" になっている。 	① 電池を交換します。② 電池を正しく入れてください。③ POWERボタンを押して、電源を入れてください。④ フィルムバックを取り出し、新しいフィルムバックを入れてください。
	⑤ フィルムカウンターが *-* になっている。⑥-1 フィルムパックが入っていない。⑥-2 フィルムパックドアが開いている。	(\$) フィルムバック確認祭とフィルムバックドアをご確認ください。 (\$) 1 新しいフィルムバックを入れてください。 (\$) 2 フィルムバックドアをしっかりと閉めてください。
フィルムパックが入らない、またはスムーズに入らない。	① ブリントしようとしているフィルムバックがこのブリンターに適合しない。② 入れ方が正しくない。	① フジフイルム インスタントカラーフィルム instax miniを使用 します (他のフィルムは使用できません)。 ② フィルムバックの黄色の線とブリンターの位置合わせマーク(黄) を合わせて入れます。
通信途中でインジケーター ランプが遅い点滅から点灯 に変わり、プリントが出て こない。	① 携帯電話との通信が一定時間中断された(角度:距離:障害物などにより正しく通信できなかった)。 ② テレビやビデオのリモコンなど他の赤外線通信機器やノイズを発生する機器により影響を受けた。	① 正しい画像送受信範囲をご確認の上、再度送信してください。 ② 他の赤外線機器の影響を受けない場所で操作してください。
携帯電話から送信したが、インジケーターランプが点滅しない(携帯電話との通信ができない)。	① ご使用の携帯電話が本製品に対応していない。 ② 携帯電話の赤外線ポートが赤外線投受光部の方向に向いていない。 ③ 角度・距離・障害物などにより、正しく通信できなかった。 ④ 赤外線通信に何らかの障害が生じた。	① 下記URLから対応携帯電話機種をご確認ください。 http://cheki.jp (携帯電話から) http://www.fujifilm.co.jp/chekipri/taiou.html (パソコンから) ② お手持ちの携帯電話の赤外線ボート位置をご確認の上、正しい 画像送受信範囲で再度送信してください。 ③ 正しい画像送受信範囲をご確認の上、再度送信してください。 ④ 電源を一度OFFにして、再度電源を入れ直してください。
*本製品は、パソコン・PDA	Aとの赤外線通信については動作保証いたしません。	

■出来上がったプリントがこのようなときは…

このようなときは	考えられる原因	こうしてください
出来上がったプリントが白っぽい。	① 明るさ調整が①[LIGHTEN] にセットされてい る。	① 明るさ調整を [NORMAL] (表示なし) にセットします。
	② 使用時の温度が低い (+5℃以下)。	② 本製品の使用温度範囲は+5℃から+40℃です。使用温度範囲内でご使用ください。また、送り出されたブリントをポケットの中などで温めます。
	③ フィルムを使い切る前にフィルムパックドアを 開けたのでフィルムが感光した。	③ 新しいフィルムパックを入れてください。
出来上がったプリントが暗い。	① 明るさ調整が●[DARKEN] にセットされている。	① 明るさ調整を [NORMAL] (表示なし) にセットします。
	② 使用時の温度が高い (+40℃以上)。	② 本製品の使用温度範囲は+5℃から+40℃です。使用温度範囲 内でご使用ください。また、送り出されたブリントを熱いもの の上や近くに置かないでください。
画面にむらがある。	① 取り出してすぐプリントに圧力が掛かった。② フィルムがスムーズに送り出されなかった。	① 画面内を押さえたり、曲げたりしないでください。 ② フィルム出口を指などでふさがないでください。

液晶表示部に (RROD)が表示されたときは・・・・

ブリンターの液晶画面に 🗫 が表示された場合は、エラー番号をご確認の上、ブリンターの電源を一度OFFにしてください。各エラー処置の後、電源を 入れ直して送信してください。

■主なエラー内容

* ERROR 点滅時には、フィルムカウンターでエラー番号を表示します。

エラー番号	考えられる原因	こうしてください	
3	プリンターのメモリー画像に不具合が発生した。	再度データを送信してください。	
4	送信したデータがJPEG画像ではない(例:アドレス帳やスケジュールなど)。	お手持ちの携帯電話のカメラ機能で撮影したJPEG画像を送信して ください。	
6	お手持ちの携帯電話のカメラ機能で撮影した画像以外の JPEG画像を送信した。	お手持ちの携帯電話のカメラ機能で撮影したJPEG画像を送信して ください。	
7	送信したデータの画像サイズが対応範囲外である。	プリント可能な画像サイズに変更して撮影してください。	
9	送信したデータの容量が大きい。	プリント可能な画像サイズに変更して撮影してください。	
12	ブリントする場所の温度が低すぎる。	+5℃から+40℃の温度範囲内でブリントしてください。なお、寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、ブリンターの内外部に水滴がつく(結露する)と故障の原因となりますのでご注意ください。	
13	プリントする場所の温度が高すぎる。	+5℃から+40℃の温度範囲内でプリントしてください。	
▶ ▶□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			

*上記以外のエラー番号が表示された場合には、弊社サービスステーションへお問い合わせください。

主な仕様

プリント方式 使用フィルム フィルムサイズ プリント画面サイズ プリント解像度 プリント階調 プリント時間

インスタント写真方式 フジフイルム インスタントカラーフィルム instax mini(チェキ用フィルム) 86mm×54mm 62mm×46mm

480×640ドット 100Kット/mm (254dni) RGB各色 256階調

フィルムへの書き込み~フィルム送り出しまで:約15秒 フィルム送り出し~画像出現まで:約24秒 (+25℃の場合) インターフェース プリント可能な 画像データ形式 **JPEG**

最大1664×1248ピクセル 約650kバイトまで

もう一枚プリント・BEPEATボタンにより 最後の画像を再プリント可能

フィルム送り出し 液晶表示 電源 消費電力

プリント可能な

その他の機能

画像データサイズ

フィルムカウンター(残数表示式) 明るさ調整 ② ● 電池容量 ERROR表示 リチウム電池 CR2 2本 プリント可能枚数:約100枚(当社試験条件による) 2.5W(プリント時)

120.5mm×45.0mm×108.0mm (突起部除く) 250g (電池・フィルム別)

大きさ&質量(重さ) *仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

チェキープ・リー/一 ケータイサイトのご案内

① ユーザー登録の受付

NP-1をご購入された方のユーザー登録をお願いします。

② 最新の対応機種の確認

NP-1が対応している携帯電話の最新機種をご確認いただけます。

③『チェキプリンター用 i アプリ』のダウンロード

NTTドコモの携帯電話をご使用の方へ「チェキプリンター用i アプ リ」をご用意いたしました。携帯電話側にあらかじめダウンロード すると、撮影から赤外線通信までの操作をより簡単に行えます。 *本アプリにて撮影または送信できる画像は i ショット(L) サイズ以下 ダウンロードは無料※ですので是非お楽しみください。

(本アプリの対応機種につきましてはサイトにてご確認ください。)

※ダウンロード時のパケット通信料はお客様のご負担になります。

http://cheki.jp



の登録商標です。

搭載された携帯電話をお 持ちの方は、左記コート を読み込むだけでサイト

になります(本アプリにて撮影時は、自動的に i ショット(L)以下に 設定が変更されます)。

- *iショット(L)より大きな画像をプリントするときは、本アプリを使 用しないで携帯電話の使用説明書の方法に従って赤外線通信を行って
- ください。 *「i アプリ/アイアプリ」「i ショット/アイショット」はNTTドコモ

安全にご使用いただくために

- この製品および付属品は、プリント以外の目的に使用しないでください。
- 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示していま

⚠ 警告

絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。

落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。

ブリンター(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出してください。発火ややけどの恐れがあり ます(電池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。

🔼 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでプリンターを使用しないでください。爆発や発火・やけど の恐れがあります。

プリンターは乳幼児の手の届かないところに置いてください。

電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の恐れがあります。

指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。

電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察 を受けてください。

赤外線を目に向けないでください。目に影響を与える恐れがあります。

⚠ 注 意

/ ブリンターをぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。

★ 新しい電池と古い電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。また、電池の⊕ ○ を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の 破裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

プリンター内部の可動部に触れないでください。けがの原因となることがあります。

取扱上のお願い

■プリンターの取り扱い

- 1. プリンターは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショ ックを与えないでください。また、砂の掛かりやすいところには置かな いでください。
- 2. 長期間お使いにならないときは、電池を取り出して、湿気、熱、ほこり の影響の少ないところに保管してください。
- 3. 汚れをふき取るのにシンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでく ださい。
- 4. フィルム室に汚れやほこりがあると、フィルムを傷つけることがありま す。フィルム室に汚れやほこりがつかないようにご注意ください。
- 5. 閉めきった自動車の中や、高温の場所、湿気のある場所、海岸などに長 時間放置しないでください。
- 6. ナフタリンなど防虫剤のガスは、プリンターにもフィルムにも有害です から、たんすなどへの収納は避けてください。
- 7. このプリンターはマイクロコンピューターによって制御されているた め、ごくまれにプリンターが誤作動する場合があります。このようなと きは、電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。
- 8. このプリンターの使用温度範囲は+5℃から+40℃です。
- 9. 一般のゴミと一緒に捨てないでください。発火や環境破壊の原因となる ことがあります。
- 10. 航空機内や病院など、携帯電話の使用を禁止されている場所でのプリン ターのご使用はご遠慮ください。

- 11. 携帯電話からプリントする際は、ご使用の携帯電話の使用説明書をお読 みの上、使用環境条件などを守って正しくお使いください。 12. プリントされる場合は、著作権、肖像権、プライバシーなどの他人の権
- 利を侵害したり、公序良俗に反したりしないように十分ご配慮ください。 他人の権利を侵害する行為、公序良俗に反する行為や迷惑行為は、法令 による処罰の対象や損害賠償請求の対象となります。

■フィルム、プリントの取り扱い

- フィルムは、涼しい乾燥した場所に保管してください。特に閉めきった 自動車の中などの極端に高温の場所に長時間放置しないでください。 2. プリンターに入れたフィルムは、できるだけ早くプリントしてください。
- 3. フィルムを極端に温度の低い場所や高い場所に置いてしまった場合は、 通常の温度になじんでからプリントしてください。
- フィルムは有効期限内にお使いください。
- 5. 空港の預け入れ荷物検査などでの強いX線照射を避けてください。未使 用のフィルムにカブリなどの影響が出る場合があります。手荷物として の機内持ち込みをおすすめします(詳しくは各空港でご確認ください)。
- 6. プリントは強い光を避け、涼しく乾燥した場所に保存してください。
- *外から入った異物やフィルムからもれた液によってプリンター内部が 汚れた場合、プリントに黒スジが発生した場合は、富士フイルムサー ビスステーションにご相談ください。

アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。お買上げ店または富士フイルムサービスステーションに直接お申し出ください。 それ以外の責は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご不明な点につきましても、上記に記載のお近くのサービスステーションをご利用ください。

●無料修理

故障した製品についてはお買上げ日、お買上げ店名の記入された、お買 上げ日より1年以内の保証書が添付されている場合には、保証書に記載 されている内容の範囲内で、無料修理させていただきます。 *詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧ください。

●有料修理

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間内であ っても、下記のような場合はすべて有料となります。また運賃諸掛かり は、お客様にてご負担願います。

- 1. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
- 2. 保証書にお買上げ日、お買上げ店名が記入されていない場合、または 記載事項が訂正された場合。
- 3. 富士フィルムサービスステーション以外で分解、修理されたもの。 4. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
- 5. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、 砂・泥の付着、プリンター内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保 管上の不備(高温多湿やナフタリン、しょうのうの入った場所での保 管)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。
- 6 前記以外で弊社の青に帰すことのできない原因により生じた故障。
- 7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。

● 修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元で きないと思われるもの、および部品の手当が困難なものなどは修理でき ない場合もありますので、お近くの富士フィルムサービスステーション にお問い合わせください。

● 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しておりま すので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。なお、 部品保有期間終了後でも修理できる場合もありますので、詳しくはお買 上げ店かお近くの富士フイルムサービスステーションにお問い合わせく

● 修理ご依頼に際してのご注意


- ください。 2. お買上げ店や富士フィルムサービスステーションで、ご指定の修理筒 所、故障内容を詳しくご説明ください。故障の状態によっては、事故
- となったフィルムなどを添えてくださると修理作業の参考になりま 3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をはじめ品質、性 能上必要と思われるすべての簡所を修理しますので、料金が高くなる
- ことがあります。 4. 修理料金が高く見込まれる修理のときは「○○○○円以上は連絡して ほしい」と金額をご指定ください。ご指定のないときは5,000円以内
- の料金で修理完了する場合は修理をすすめさせていただきます。 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品
- から取り外してお手もとに保管してください。 6. 修理のために製品を郵送される場合は、お買上げ時の外箱などに入れ
- てしっかり包装し、必ず書留小包でお送りください。 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整検査を行いま すので、普通修理品の場合は富士フイルムサービスステーションで、

お預かりしてから通常7~10日位をご予定ください。

● 海外旅行中の故障


本製品の保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行中に故障や不具 合が生じた場合は、持ち帰った後、国内の富士フイルムサービスステー ションにお問い合わせください。

本製品は、赤外線データ通信機能として株式会社ACCESSのIrFront を搭載しています。 @1996-2003 ACCESS CO., LTD. **IrFront**は、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における登録商標または商標です。

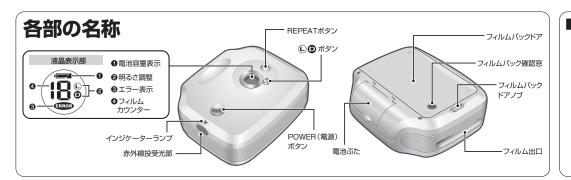

■使用する電池

リチウム電池 フジフイルムリチウム CR2 2本

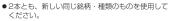

●フィルムパックを入れる前に電池を入れてくださ *新しい電池で約100枚プリントできます(当社試

験条件による)。 *画像サイズ(ファイル容量)や使用温度その他によ り、プリント可能枚数は異なります。

■使用するフィルム

フジフイルム インスタントカラーフィルム instax mini (チェキ用フィルム)



(遮光板)


他のフィルムは使用できません。 *フィルムパックには、1枚の黒いフィ ルムカバーと10枚のフィルムが収 納されています。

プリントの準備


1 電池を入れます

2 フィルムパックを入れます


フィルムパックドアを開けます

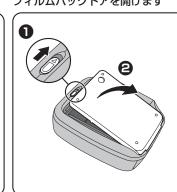


フィルムパックを入れます

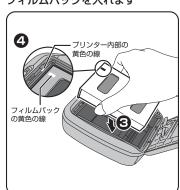

フィルムパックドアを閉めます

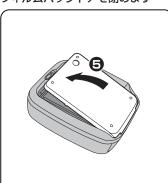

フィルムカバーを取り除きます

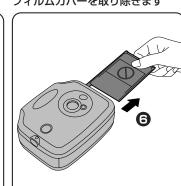

9

*インジケーターランプが速い点滅から点灯また

*プリントしたフィルムは必ずその都度取り出し

は遅い点滅に変わってから取り出してください。

フィルムの先端を持って、フィルムを曲げない ようにまっすぐ取り出してください。

『インジケーターランプが点滅から点灯に変わる と、次の画像を送受信することができます。

1 電池は⊕⊖の方向を電池室内の表示に合わせて 入れてください。

2 ●電池が入っていることを確認してから、直射 日光を避けて行ってください。

8ほごりが多い場所ではフィルム交換をしない

❸フィルムパックはプリンターに入れる直前に 内装袋から取り出し、直接プリンターへ入れ てください。 フィルムカバー、背面2カ所の長方形の穴は

絶対に押さないでください まっすぐ落とし込むように入れてください。 **④**フィルムパックの黄色の線をプリンター内部

の黄色の線に合わせます。

ひといきで閉めてください。途中で止めたり、完全に閉まる前に開け閉め

すると、フィルムが感光する恐れがあります。 モーターの音が止まったらフィルムカバーを 取り除きます。


プリントしよう

1 携帯電話で画像を選択します 2 赤外線通信を選択します


3 プリンターの電源を入れます 4 携帯電話から画像を送ります 5 受信後約15秒でフィルムが出ます



- *携帯電話の機種により画面の表示名称が異なります。
- *画像を表示すると送信できない機種もあります。 *操作方法は携帯電話の機種により異なりますので、お手持ちの携帯電話の使用説明書をご覧ください。

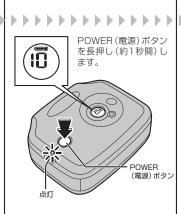


- の容量を確認します。
- フィルムがなくなるとインジケーターランプ が点滅し、フィルムカウンターが "▮" にな
- ●電源を入れたまま約1分間放置すると、自 動的に電源が切れます。

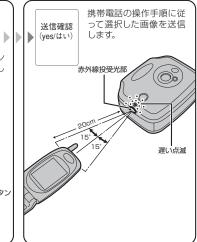

- ●液晶表示部でフィルムの残り枚数と、電池 ●赤外線ポートの位置は携帯電話の機種によ って異なります。お手持ちの携帯電話の使用説明書をご覧ください。
 - ・ 画像送受信範囲は、携帯電話の赤外線ボートを赤外線投受光部に向けて、上下左右各15°で約20cm以内です。
 - *携帯電話とプリンターの間には何も置かない ☞約24秒後(+25℃の場合)から画像が出始めます。
 - * 直射日光の当たる場所や蛍光灯の直下では、 正常に通信できない場合があります。
 - *テレビやビデオのリモコンなど他の赤外線通信 機器やノイズを発生する機器が近くにある場所 では、正常に通信できない場合があります。
 - 画像の送受信中はインジケーターランプが
 - -タの送受信が終わるまで、携帯電話の赤 外線ポートをプリンターの赤外線投受光部に 向けたままにして動かさないでください。

もう一枚プリント

REPEATボタンを押すだけで、直前に プリントした画像を何枚でもプリントで きます。

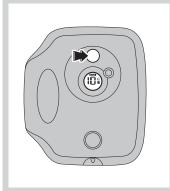

電源を切っても、前回プリントした画像 を記憶しています。

■記憶している画像の消去

() のボタンを押しながら電源を入れる と、記憶している画像が消去されます。

*記憶している画像が完全に消去されると REPEATボタンを押してもエラー3が表示され プリントしません。

*新しい画像を送受信すると、記憶している画 像は書き換わります。

*500kバイト以上の画像を送信した場合は 電源を切ると"もう一枚プリント"はできませ

*連続でプリントすると、色味が少し変わる場合がありますのでご注意ください。

■画像サイズと送信時間

画像サイズにより赤外線送信時間は異なります。

主な画像サイズ(ピクセル)	320×240	640×480	1280×960
送信時間	約10秒	約20秒	約70秒
・洋信時間は、ファイル交易や推帯電託の機器によってお思かります。			

- *ファイル容量の大きな画像を送信した場合は、送信時間が120秒位かかることがあります。
- ■プリントの余白

画像サイズにより、プリントに余白が出る場合があります。 <余白なしのプリント例>



640×480の場合



352×288の場合

表示	状 態
点灯	準備完了(画像送信待ち)
遅い点滅	画像通信中/フィルム残数O/ フィルムパックがない
速い点滅	プリント中

■電池容量表示について



① 点灯:電池の容量は十分です。

②点灯 電池の容量が不足しています。新 しい電池を準備してください。 ③点滅:電池の容量がありません。新しい 雷池に交換してください。

(例)

LIGHTEN

■インジケーターランプ表示について ■プリント可能な画像サイズ、画像形式 ■プリント中の注意

画像サイズ (ピクセル)	ファイル容量	形式
最大1664×1248	最大約650kバイト	JPEG


■制限について


- 基本的には、撮影した携帯電話からの静止 画像がプリントできます。ダウンロードしたコンテンツや写真などは、携帯電話のセ キュリティー設定により、プリントに制限 があります。
- 2. アドレス帳やスケジュールなど、画像以外 のデータはプリントできません。
- 3. 携帯電話の機種によっては、赤外線送信に 制限があるため、大きなサイズの画像を送信できない場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、メモリーカー ドからの赤外線送信はできない場合があり
- 画像サイズによっては、プリントの仕上がり(シャープネス、粗さなど)に影響します。 ファイル容量や携帯電話の機種などにより
- 赤外線送信に時間がかかる場合があります。
- 携帯電話の機種や撮影条件により、プリント の仕上がり(色味、画質など)に影響します。 8. プリントの仕上がりは、携帯電話の液晶画
- 面の見え方と異なる場合があります。

プリントの仕上がり

い。

- *プリント中は、フィルム出口を指や物でふさが ないでください。
- リント中は本機を振ったり、衝撃や振動を与 えないでください。

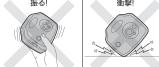

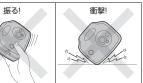

フィルムが終わったら



最後の1枚をプリン トし終わると、フィ 取り出します。 ルムカウンターに ルムカラファーに "**日**"が表示され、 プリントできなく

フィルムパックを

フィルムが残っている状態では、絶 対にフィルムパックドアを開けない でください。

*フィルムが感光する恐れがあります。 7ィルムカウンターがリセットされ、正 しいプリント可能枚数が表示されません。

明るさ調整

□ がタンを押すと、プリント全体の濃淡の度合いを調節できます。





+5°C 🗶 注意

●このフィルムの内部には、黒色の腐食性 (高アルカリ性) の液が含まれています。プリント後、約10分間でアルカリ性は弱まりますが、送り出され た直後のプリントや未使用のフィルムを扱うときは、次のことを守ってください。

美しいプリントは、"初めの30秒間の温度"が大切です。

フィルムや出来上がったプリントを取り扱うときは…



ご注意ください)



+5℃から+40℃の温度でご使用ください。 *気温が低いときには、すぐに上着のゆったりした ポケットの中などで約30秒間温めてください。

*極端に熱いところに置かないでください(熱い砂やコンクリートの上、ストーブの近くなど)。

*お手持ちの携帯電話の使用環境にご注意くださ





万一、この液が皮膚や衣服などについたときは、速やかに水で充分洗ってください。また、目や口に入った場合はただちに多量の水で充分洗った後、医師の診察を受け 穴を開けない

*送り出された直後のプリントは、画像が安定するまで直射日光を避けてください。

プリントを振る、曲げる、折る、押さえる、こするなどしないでください



引きはがさない